



TNRV.. TRV.. 설치도

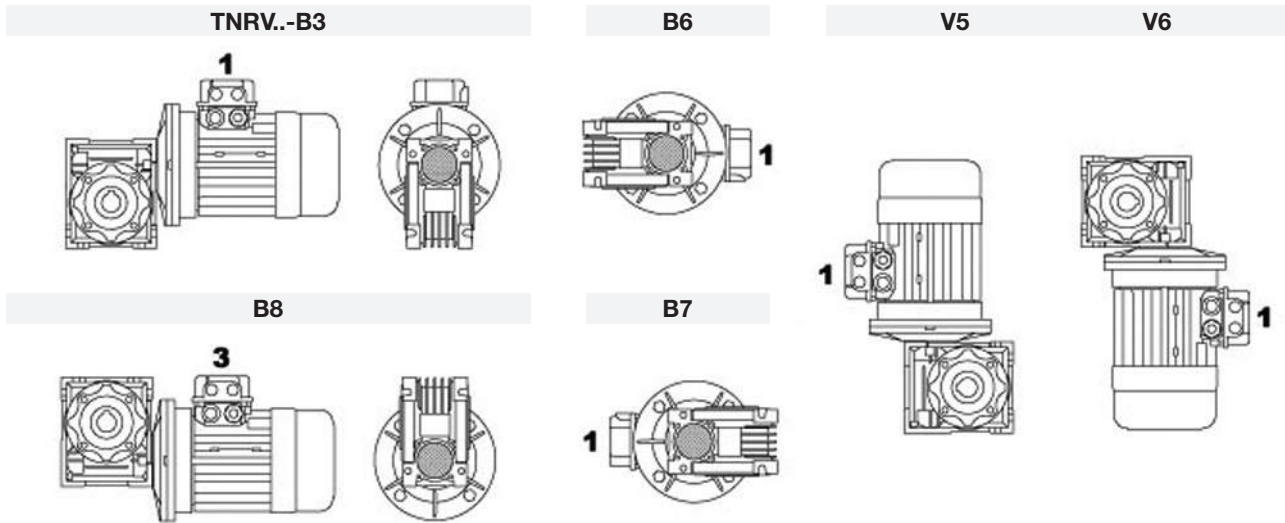

* TNRV 수직 고정 방식은 페이지 하단 도표를 참조하여 설계적용 바랍니다.

TNRV..-TNRV.. / TRV..-TNRV.. 설치도

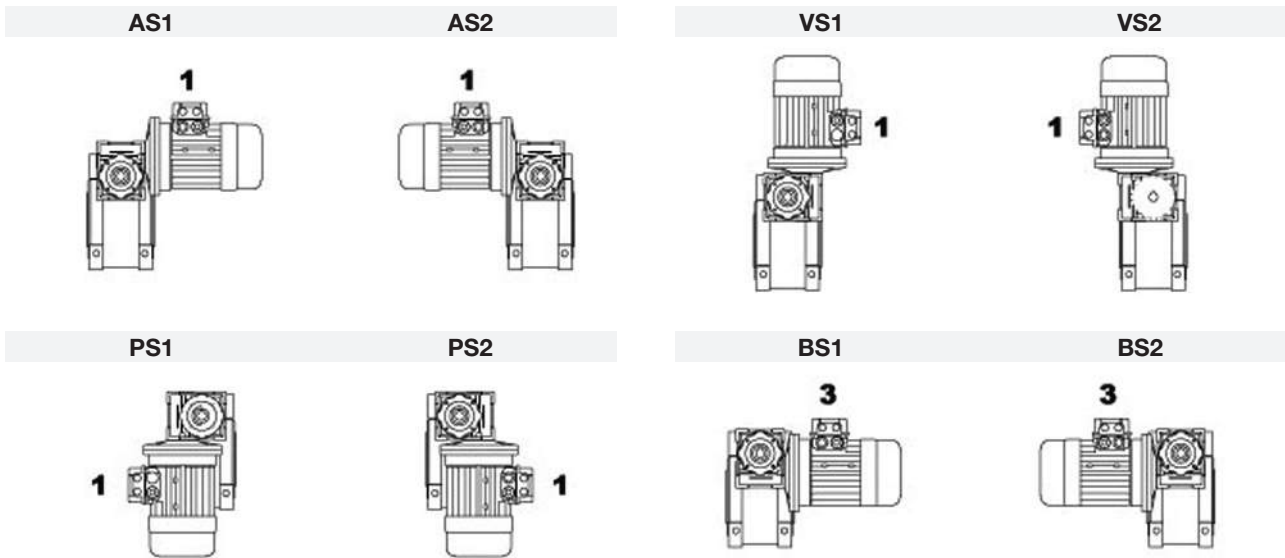

출력플랜지 위치도

출력축 위치도

